

Инструкция по монтажу бесшовных обоев ECO от компании «ОРТОГРАФ»(OE, OE-P, OE-G, OE-S, OE-H, OE-X).

Чтобы бесшовные фотообои ECO хорошо приклеивались, поверхность стены или потолка должна быть ровной, прочной, гладкой, сухой и чистой, способной впитывать клей. Мягкие и сильно впитывающие поверхности при необходимости загрунтуйте раствором клея.

**Поверхность должна быть светлая, однотонная.
Не допускается наличие загрязнений, надписей и т.д.**

Акклиматизируйте бесшовные фотообои в помещении, где планируется ремонт.

Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа. Сохраняйте этикетку до окончания работ.

1. ПРОВЕРКА ВНЕШНЕГО ВИДА

Проверьте внешний вид, целостность упаковки и рулонов.

Если бесшовные фотообои состоят из нескольких полотен, необходимо в местахстыковки и по контуру обрезать белые края полотна по изображению.

Разложите бесшовные фотообои на ровной поверхности или на полу, совместите изображение по меткам сверху и снизу, проверьтестыковку и целостность изображения.



2. РАЗМЕТКА

Перед наклеиванием первого полотна разметьте вертикальную линию на стене при помощи уровня или отвеса.



3. НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Рекомендуется использовать клей для тяжелых обоев на флизелиновой основе.

Мы рекомендуем клей KLEO ULTRA (для стеклообоев и флизелиновых обоев).

Нанесите клей на обратную сторону обоев и дайте основе пропитаться 3-5 минут.

Нанесите клей на стену при помощи щетки, валика с шубой или пульверизатора.

Клей, нанесенный до наклеивания обоев, может оставаться на поверхности стены не более 2-х минут. Потом влажный клей начинает впитываться или испаряться.


Наносить клей на текстуру OE-P «Гладь» не требуется.

4. НАКЛЕИВАНИЕ

Приложите к стене первое полотно параллельно линии разметки. Разгладьте, прокатайте сухим и чистым резиновым валиком, удаляя излишки клея и пузырьки воздуха.



Следующие полотна накладывать внахлест на предыдущее, по меткам совмещающая изображение.

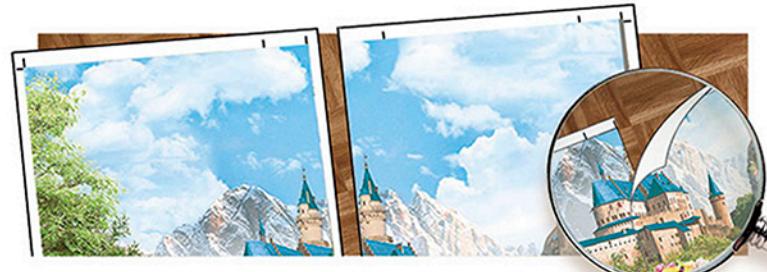

Острым макетным ножом по центрустыка извилистой или прямой линией прорежьте сразу два полотна. Удалите обрезанные полоски с обоих полотен.



Прижмите шов специальным шовным валиком, чтобы получить хорошиестыковочные швы.

При необходимости промажьте кистью края полотна и местостыковки клеем и прокатайте шовным валиком.



В процессе наклеивания исключите сквозняков. Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Гарантийный срок хранения - 1 год

ortograf

ООО «ОРТОГРАФ», 443070, г. Самара,
ул. Верхне-Карьерная, 3а, корп.7.
Горячая линия: 8-800-500-72-75,
info@ortograf.ru, www.ortograf.ru